


S-DISPENSER (SLP-D)

Dispensador Automático de Gel & Sabão

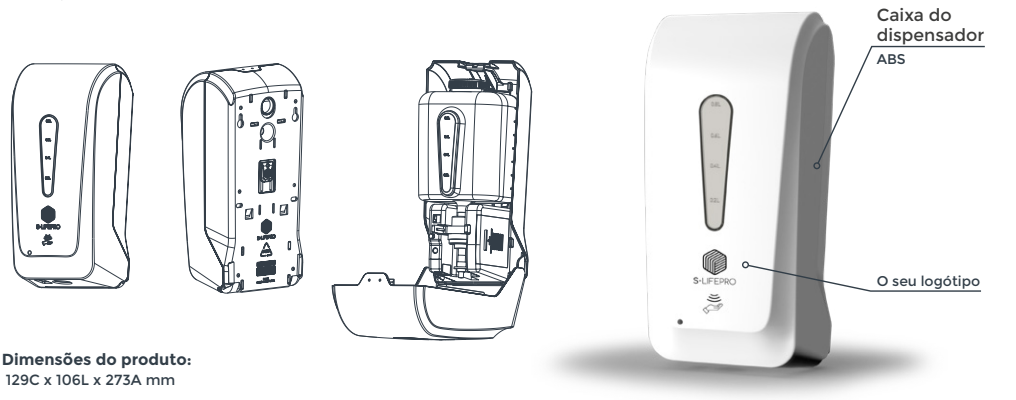



Dimensões do produto:
129C x 106L x 273A mm

Características

MADE IN PORTUGAL 

- **Alimentação por pilhas**
Pilhas 1.5V AA (4 pack) – não incluídas.
- **Chave de segurança**
O reservatório é aberto apenas com chave.
- **Fácil de usar**
Higiénico e facilmente desinfetável.
- **Bomba e reservatório removível**
Permite limpeza das peças singulares.
- **Design moderno**
Ajusta-se a todos os ambientes. Possibilidade de personalização com logótipo da empresa.
- **Sem contacto**
Ativação por movimento.
- **Capacidade para 1000ml**
Reservatório reutilizável.
- **Descarga ajustável**
Escolha descarga gota a gota ou por jacto e 1 ou 2 doses (1ml cada).

Componentes

										
A	B	C	F	I	G	H	J	L	M	N
Vista de Frente	Vista de Trás	Reservatório	Chave	Íman – o dispensador funciona apenas quando activado pelo íman	Bomba	Caixa de controlo de bateria	O-ring	4x Parafusos	4x Buchas	Bloqueio de segurança

Armazenamento e Limpeza

Pode ser armazenado e transportado nas suas embalagens originais à temperatura ambiente (0°C a 30°C). Pode ser armazenado em ambientes escuros até 3 anos. **Não armazenar em locais de exposição direta de luz e calor.** Limpar com água morna, sabão e um pano macio ou com solução desinfetante não abrasiva. **Não usar solventes ou abrasivos.**

Se danificado

Caso o dispensador se apresente com picadas, riscado ou danificado deve ser substituída por outra equivalentes de origem.

Produzido por:


PLASTIMAGO Lda. | Estrada de Leiria, N° 208
Embra 2430-091 | Marinha Grande, Portugal

S-DISPENSER (SLP-D)

Dispensador Automático de Gel & Sabão


Instruções de instalação

1.

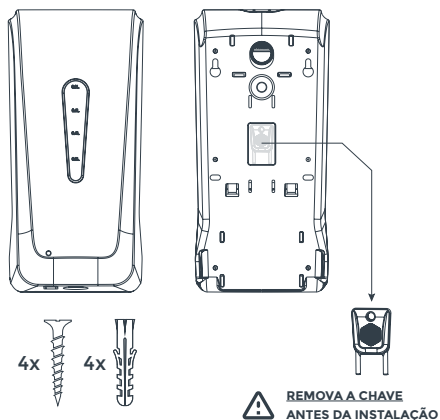


Lista de peças.

2.

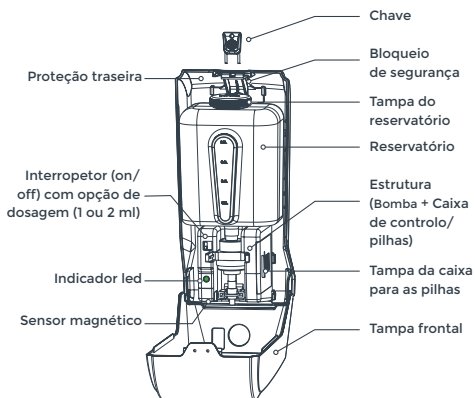

Nome das peças.


3.

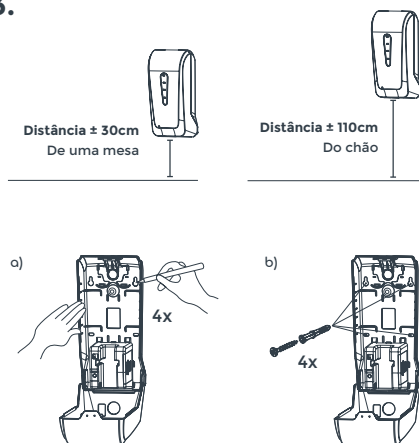

Instalar o doseador na altura recomendada do chão ou da mesa:

- a) Com um lápis, marcar o local para colocar os furos na parede;
b) Colocar as fixações e os parafusos.

4.

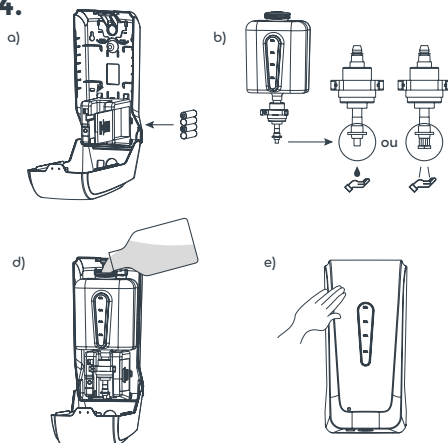

Como tornar o doseador funcional:

- a) Coloque as pilhas;
b) Escolha descarga gota a gota ou por jacto;
c) Coloque o reservatório dentro da caixa;
d) Encha o reservatório com líquido ou gel;
e) Feche a tampa frontal.